


HELGA

Инструкция по замеру римских штор

В оконный проем

Такой вариант установки римских штор предполагает крепление карниза к верхней части откоса окна

1. Измерьте ширину по верху окна (от стены до стены). Длина гардины должна соответствовать ширине проема (A).
2. Измерьте высоту окна (B). Учтите, что длина римской шторы не может превышать 300 см.
3. Если вы не нашли в нашем каталоге нужную длину карниза, то укажите необходимый размер в комментариях к заказу. Лучше заказать больший размер, максимально приближенный к требуемому. Например, если ширина окна 95 см, то берите карниз на 100 см.

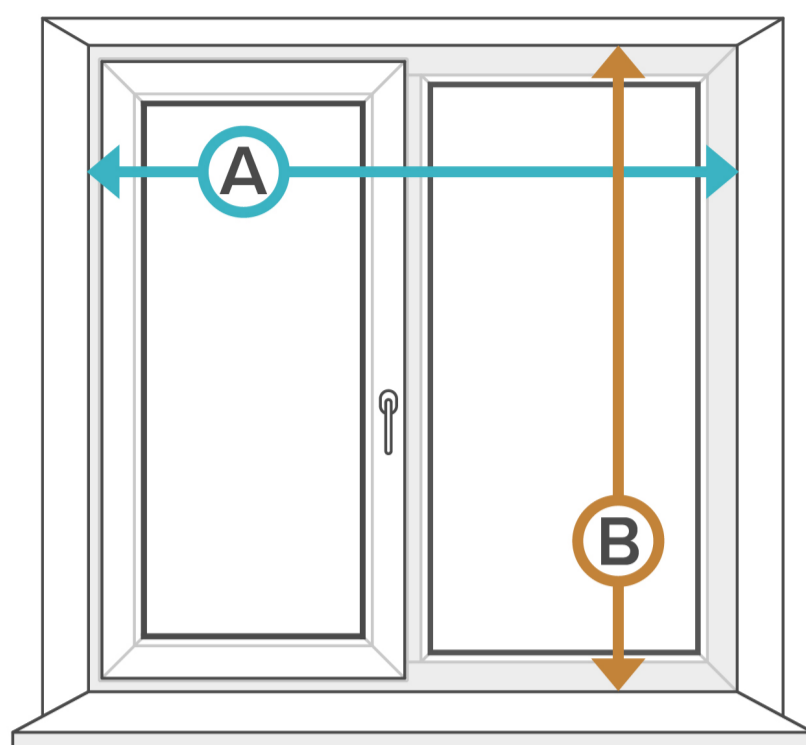

На створку окна

Такой вариант установки римских штор предполагает крепление карниза к створке окна.


1. Чтобы правильно выбрать размер карниза, измерьте ширину между пластиковыми креплениями окна (так называемыми «штапиками») (A , B).
2. Чтобы определить длину карниза для распашных створок, нужно прибавить 20 мм к ширине между штапиками (A + 20 мм).
3. Чтобы определить длину карниза для глухих створок, нужно прибавить 40 мм (B + 40 мм).
4. Учтите, что длина шторы (C) не может превышать 300 см.

Распашная створка

A + 20 мм

Глухая створка

B + 40 мм

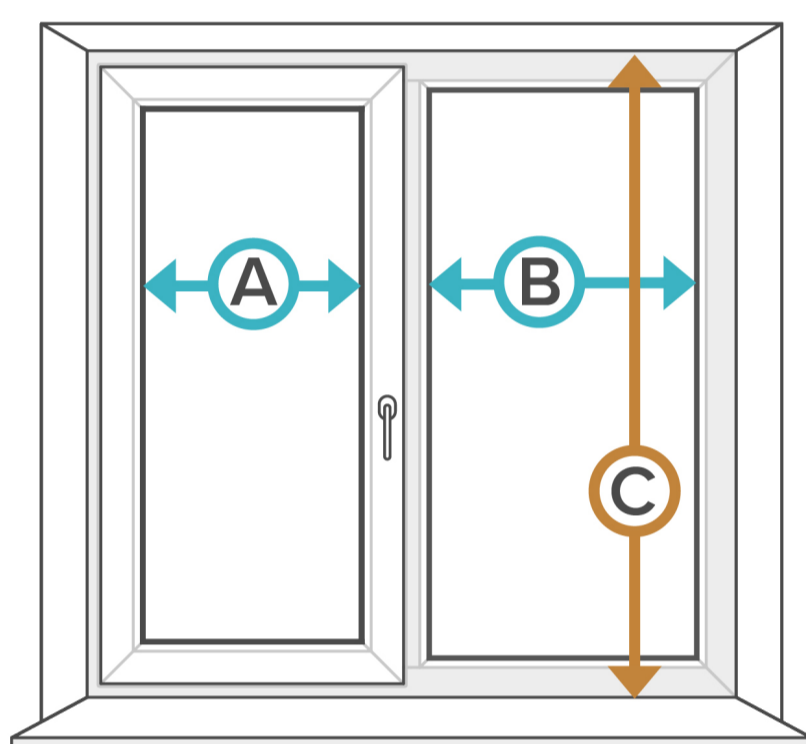


Замер

[Инструкция в pdf](#)

[В оконный проем](#) [На створку окна](#) [На стену](#) [На потолок](#)

Такой вариант установки римских штор предполагает крепление карниза к стене над проемом окна, при этом карниз почти не отступает от стены.

1. В идеале ширина карниза должна совпадать с шириной подоконника, так штора будет смотреться наиболее гармонично (A).
2. Верхняя точка замера для расположения карниза должна находиться на 35 см выше окна, а нижняя совпадать с началом подоконника (B). Учтите, что длина шторы не может превышать 300 см.
3. Карниз должен крепиться к стене на расстоянии 300-350 мм (высота собранной римской шторы) от верхней части проема, в котором располагается окно (C).

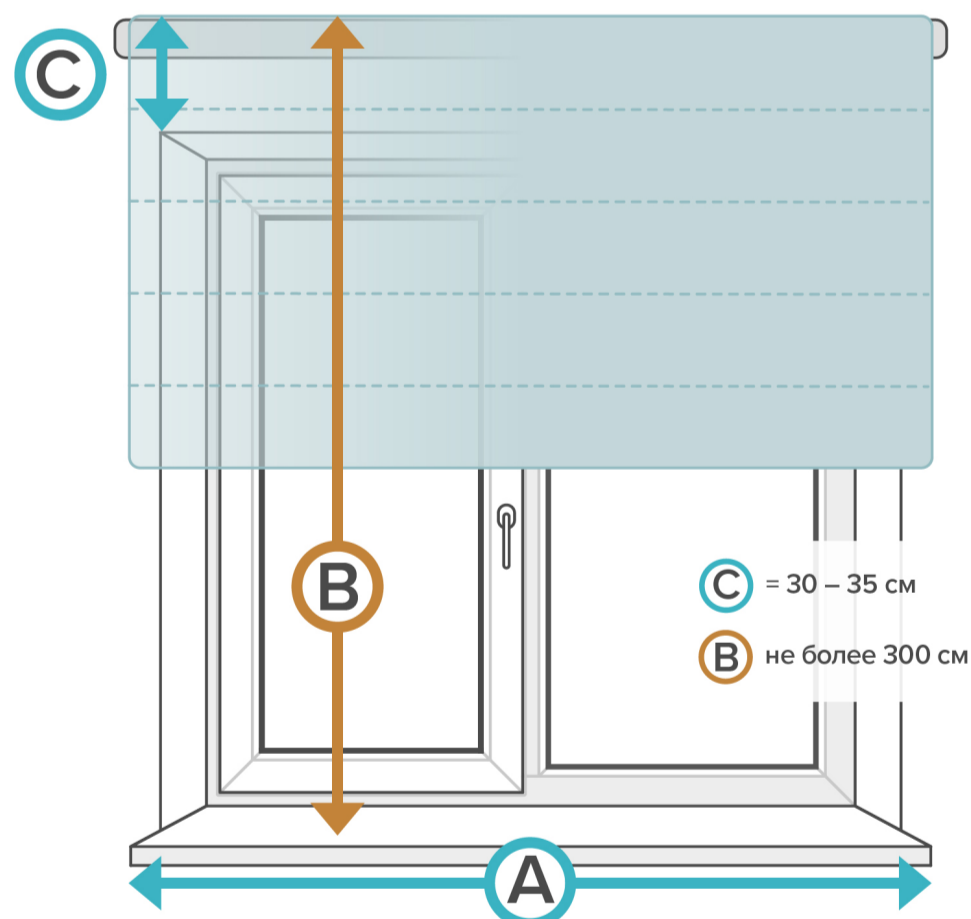

Замер

[Инструкция в pdf](#)

[В оконный проем](#) [На створку окна](#) [На стену](#) [На потолок](#)

При таком варианте установки римских штор карниз крепится к потолку.

1. В идеале ширина карниза должна совпадать с шириной подоконника, так штора будет смотреться наиболее гармонично (A).
2. Высота измеряется от начала подоконника до потолка (B). Учтите, что длина шторы не может превышать 300 см.

