

# HELGA

## Инструкция по замеру штор и тюля

Воспользуйтесь нашими рекомендациями по замеру, чтобы изделие смотрелось максимально эстетично.

Мы советуем снять замеры металлической рулеткой. Мягкая сантиметровая лента не гарантирует точных результатов, поскольку растягивается и провисает.

### Ширина

1. Измерьте длину карниза от одного ограничителя до другого.

Совет: выбирайте длину карниза с отступом от проема окна в среднем на 30 см с двух краев. В этом случае при рассторивании занавески будут собираться на простенках и не будут перекрывать окно, впуская максимальное количество дневного света в комнату.



2. Чтобы определить ширину изделия нужно умножить ширину (А) на коэффициент сборки.

Коэффициент сборки изделия – это параметр, который определяет пышность и объем драпировки.

Чтобы занавески на окне смотрелись эффектно, его нужно умножить на ширину карниза.

Рекомендуемый коэффициент сборки:

- для тюля и других легких тканей — ширина (А), умноженная на 2–4;
- для плотной ткани — ширина (А), умноженная на 1,5–2,5.

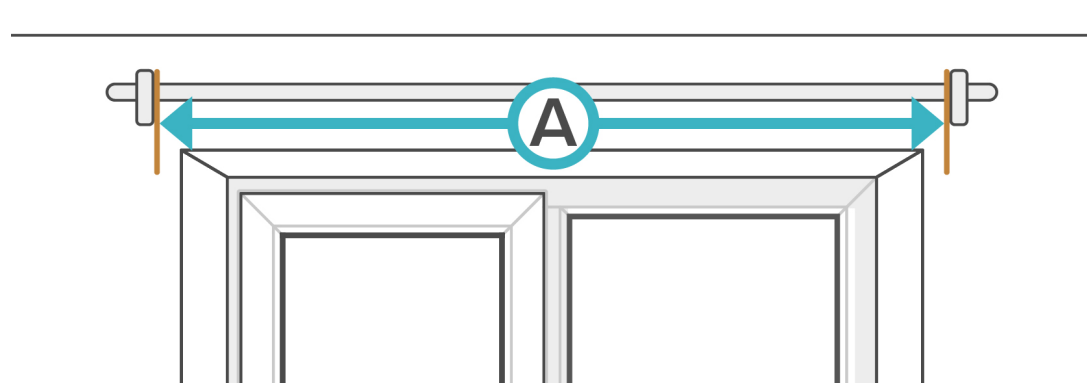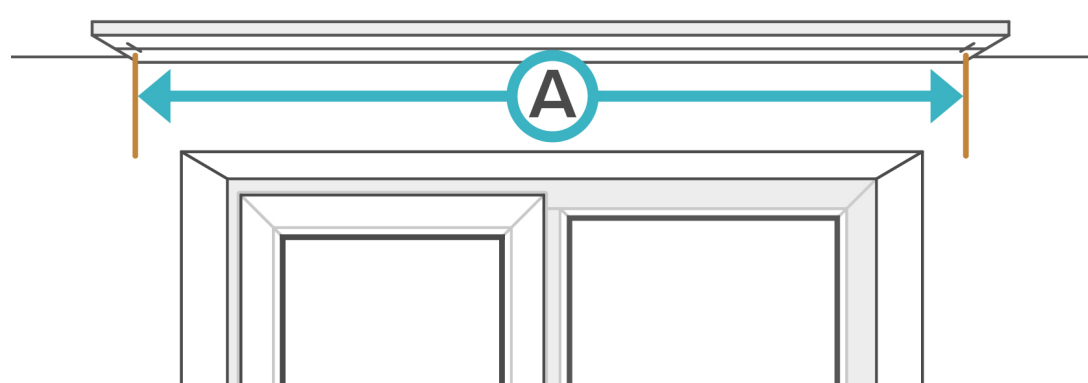

### Длина

1. Замеры длины изделия делают от струны карниза (рис.1) или нижней границы колец (рис.2) до того уровня, где должно заканчиваться изделие.

– До пола. Нижний край изделия расположен на 1–5 см выше пола (В – 1-5 см). Занавески меньше изнашиваются.

– Свисающие на пол. Если вам хочется, чтобы часть изделия лежала на полу, прибавьте к длине изделия 10–20 см (В + 10-20 см).

– До подоконника. Нижний край изделия находится на 1 см выше подоконника (С – 1 см).

Занавески беспрепятственно двигаются по карнизу. Отличный вариант для кухни.

– Ниже подоконника. Нижний край изделия свисает на 10–15 см ниже подоконника (С + 10-15 см).

Занавески смотрятся эстетично.

2. Теперь можно выбрать изделие с идеальным размером для вашего окна. По вашему желанию мы можем подшить готовые занавески из нашего каталога по длине.

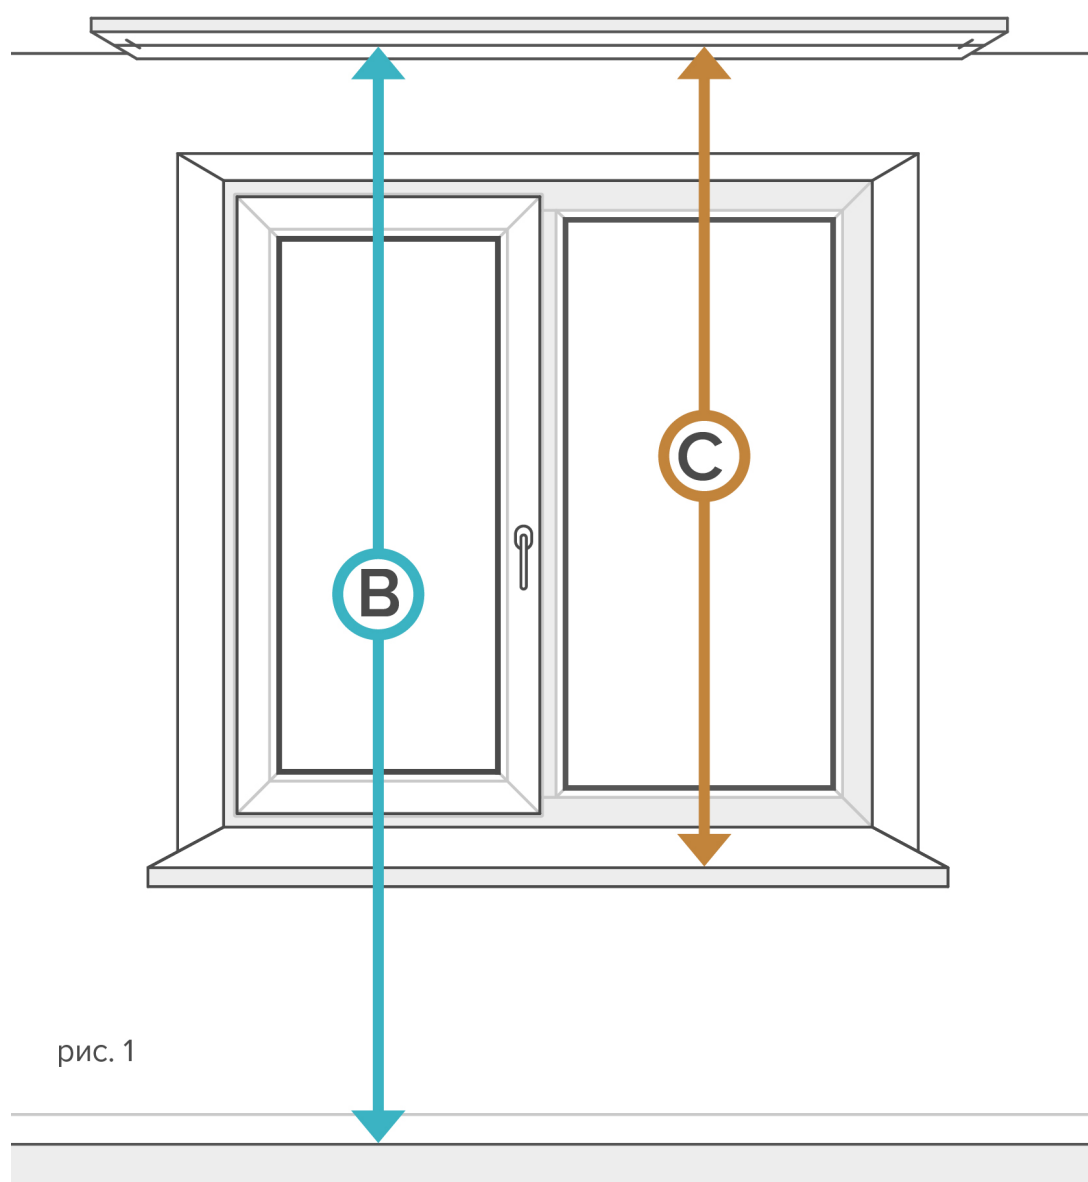


рис. 1

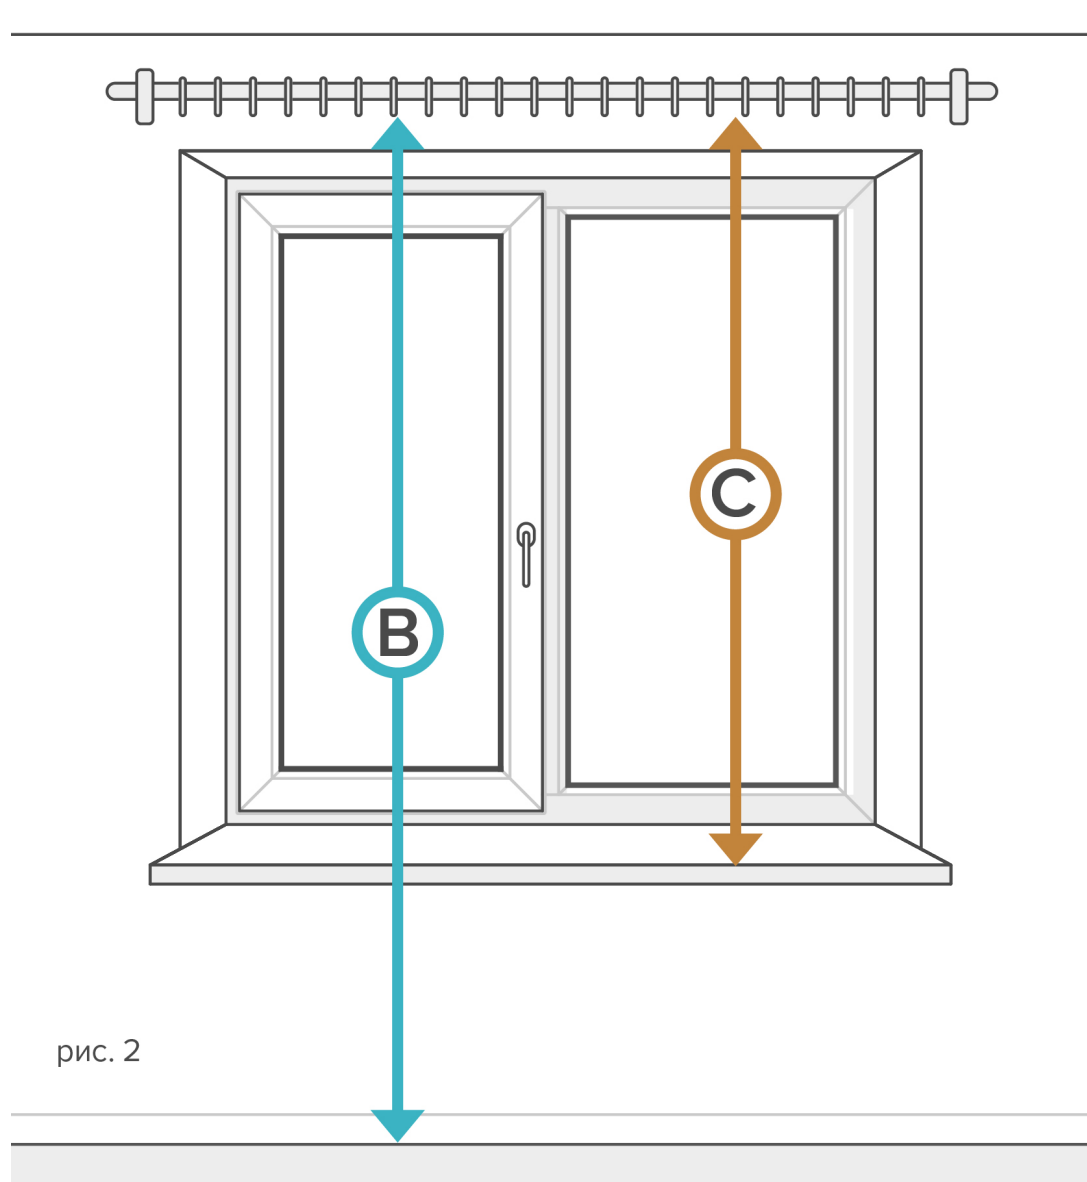


рис. 2