


HELGA

Инструкция по монтажу карниза для римских штор

В оконный проем

Такой вариант установки римских штор предполагает крепление карниза к верхней части откоса окна


1. Отметьте предполагаемые места креплений в оконном проеме на верхней части откоса.
2. В намеченных местах просверлите отверстия и закрепите кронштейны при помощи дюбель-гвоздей из комплекта.
3. Наденьте карниз на кронштейны, зафиксируйте надавливанием до щелчка.

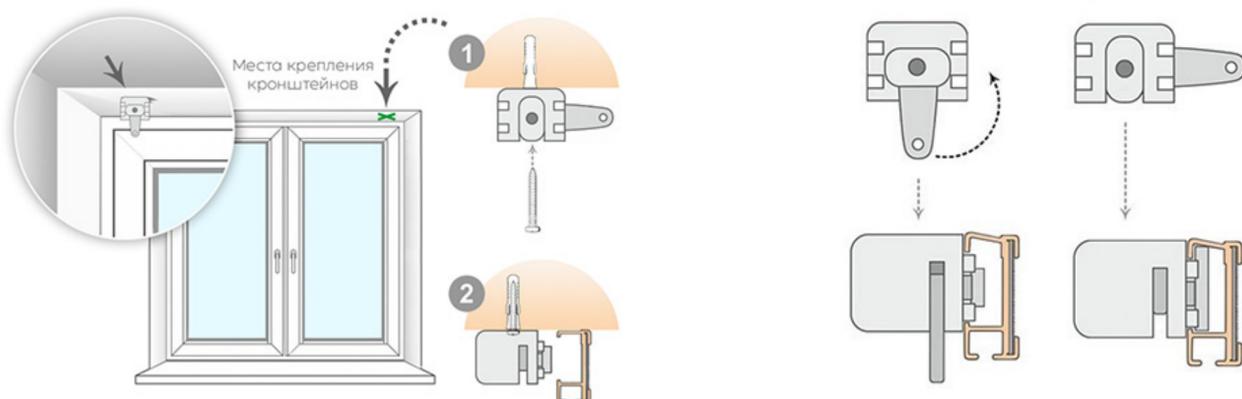

На створку окна

Такой вариант установки римских штор предполагает крепление карниза к створке окна.


1. Отметьте на оконной раме предполагаемые места креплений.
2. В намеченных местах просверлите отверстия и закрепите кронштейны при помощи дюбель-гвоздей из комплекта.
3. Наденьте карниз на кронштейны, зафиксируйте надавливанием до щелчка.

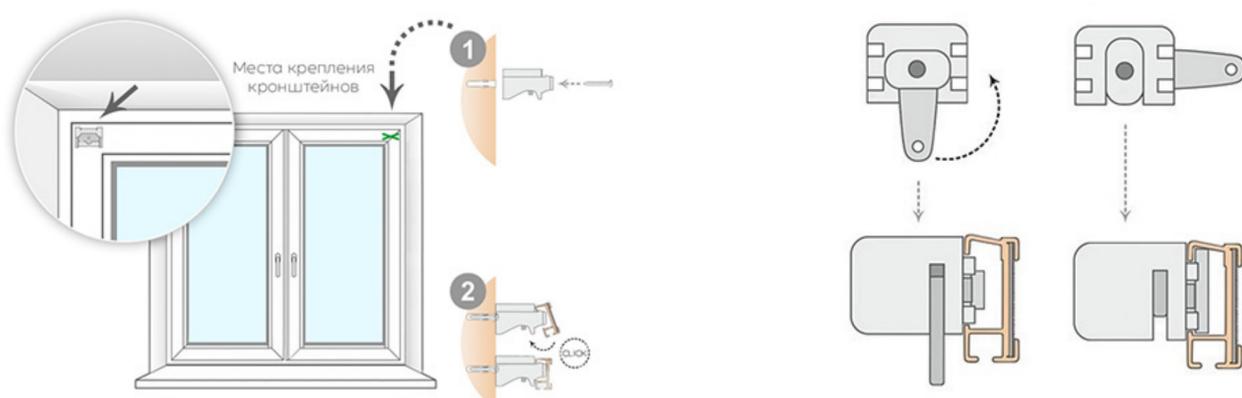

На стену

Такой вариант установки римских штор предполагает крепление карниза к стене над проемом окна, при этом карниз почти не отступает от стены.

1. Измерьте длину карниза. Отметьте на стене предполагаемые места креплений.
2. В намеченных местах просверлите отверстия и закрепите кронштейны при помощи дюбель-гвоздей из комплекта.
3. Наденьте карниз на кронштейны, зафиксируйте надавливанием до щелчка.

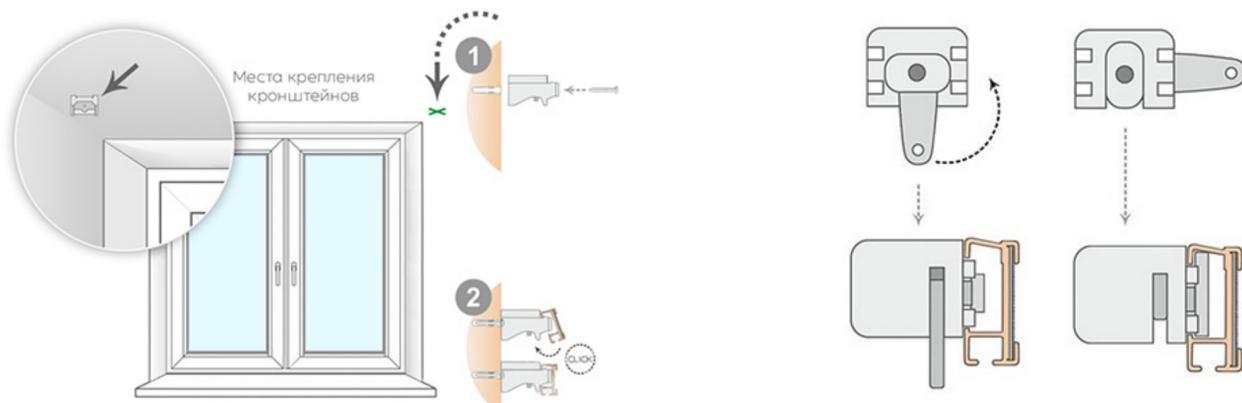

На потолок

При таком варианте установки римских штор карниз крепится к потолку.

1. Измерьте длину карниза. Отметьте на потолке предполагаемые места креплений.
2. В намеченных местах просверлите отверстия и закрепите кронштейны при помощи дюбель-гвоздей из комплекта.
3. Наденьте карниз на кронштейны, зафиксируйте надавливанием до щелчка.

